簡単プリントガイド

L判印刷／はがき印刷 編


hp deskjet 5650

L判印刷

L判サイズ(89mm×127mm)の用紙に印刷する方法を説明します。

はがき印刷

はがきへの印刷方法（自動両面印刷）を説明します。

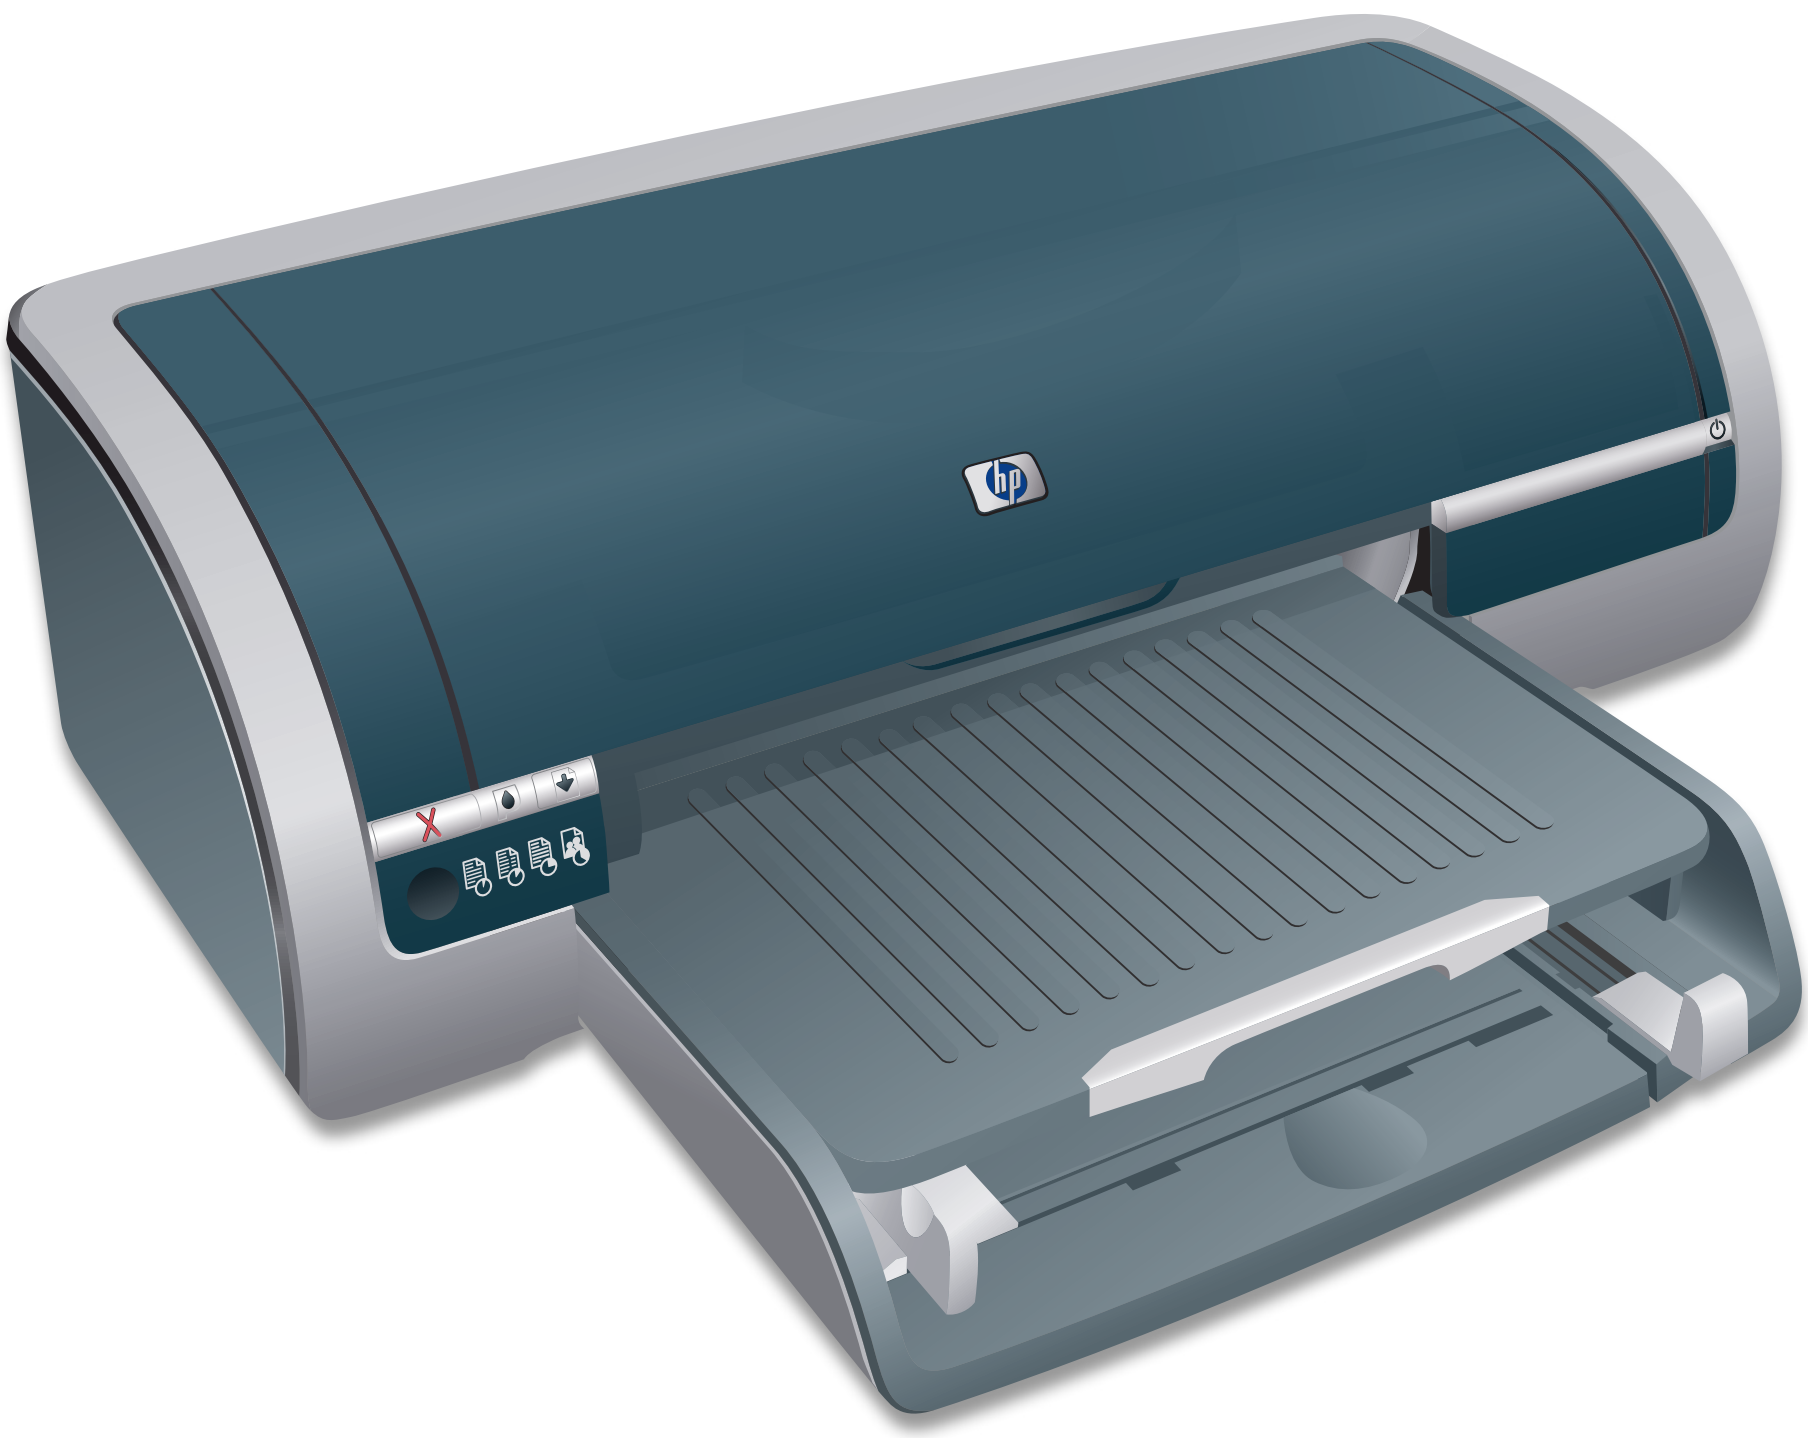

安全にお使いいただくために

次に示す注意事項は、本機を安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んでご理解いただき、本機をより安全にご活用ください。

⚠警告 指示を守らないと、死亡または重傷を負うおそれがあることを示します。

■ **分解・修理・改造はしない**
本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。本機が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。

■ **針金や金属片を差し込まない**
通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電のおそれがあります。

⚠注意 指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

■ **指定以外の電源を使わない**
電源は必ず指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電のおそれがあります。

■ **煙や異臭、異音がしたら使用しない**
万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源ボタンをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後カスタマ・ケア・センタにご連絡ください。そのまま使用すると火災になるおそれがあります。

■ **動作中の装置に手を入れない**
装置の動作中は中に手を入れないでください。けがをするおそれがあります。

■ **電源コードをたこ足配線にしない**
コンセントに定格以上の電流が流れるので、コンセントが過熱して火災になるおそれがあります。

■ **コードを引っ張らない**
電源プラグを抜くときは必ずプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し、火災や感電のおそれがあります。

■ **電源コードを曲げたりねじったりしない**
電源コードを無理に曲げたりねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。

■ **本機内に水や異物を入れない**
本機内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災になったり、感電や故障するおそれがあります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解したりしないでカスタマ・ケア・センタに連絡してください。

■ **ほこり・湿気の多い場所に置かない**
本機をほこりの多い場所、給湯器のそばなど湿気の多い場所には置かないでください。火災になることがあります。

■ **不安定な場所に置かない**
本機を不安定な場所には置かないでください。けがをしたり、家財の損害を引き起こしたりするおそれがあります。

■ **ぬれた手でプラグの抜き差しをしない**
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

■ **お子様の手の届くところに置かない**
プリントカートリッジはお子様の手の届かないところに保管してください。また、インクを口に入れないようにご注意ください。目や口などに入ったりすると健康を損なうことがあります。


2003年6月　第一版

本機を正しく動作させるために


本機を正しく動作させるために、次に示す注意事項を必ず守ってください。

設置場所について


温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)には設置しないでください。温度変化による結露現象を引き起こすことになり、故障するおそれがあります。

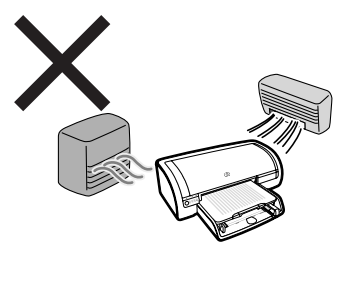


じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気による障害で本機が正しく動作しないことがあります。




腐食性ガスの発生する場所、殺虫剤等の薬品類がかかるおそれのある場所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりして本機が正しく動作しなくなることがあります。

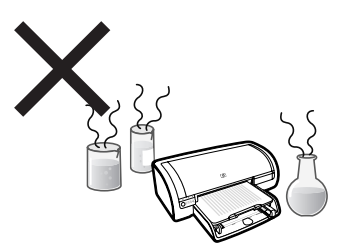


強い振動の発生する場所に設置しないでください。本機が正しく動作しないことがあります。




物の落下が考えられる場所は避けてください。衝撃などにより、本機が正しく動作しないことがあります。



本機を不安定な場所には置かないでください。けがをしたり、家財の損害を引き起こしたりするおそれがあります。




直射日光、霧や雨、水滴が当たる場所は避けてください。本機が故障するおそれがあります。




本機を準備する際に

ご使用になるコンピュータの環境にあった方法でコンピュータにソフトウェアをインストールしてください。インストール方法については同梱の『セットアップポスタ』をご覧ください。




設置後は

印刷中は電源コードを抜かないでください。紙づまりを起こすばかりでなく、故障するおそれがあります。

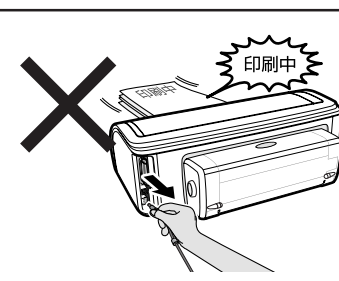


定期的に本機を清掃してください。清掃は印刷品質を保つだけでなく、さまざまな故障の発生を未然に防ぐ効果もあります。




消耗品について


印刷する用紙が規格に合っていることをよくお調べください。良質な用紙を使うことは印刷品質を高めるだけでなく、紙づまりなどの発生を抑える効果もあります。また、湿った用紙はご使用にならないでください。紙づまりすることがあります。

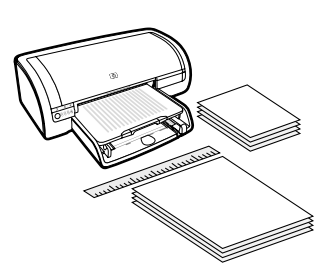

本機は専用のプリントカートリッジを使用します。他のカートリッジはご使用になれません。指定のプリントカートリッジかどうかをよくお調べください。

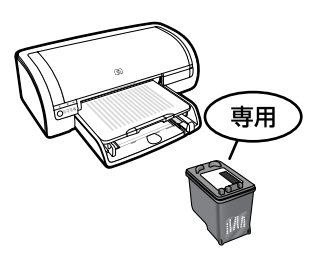

資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みのプリントカートリッジの回収にご協力ください。日本ヒューレット・パッカードでは、専用のカートリッジ回収ボックスを各販売店に設置しております。



※ 詳しくは、サプライ＆アクセサリホームページ（http://www.hp.com/jp/supply/）をご覧ください。


L判印刷

L判サイズ(89mm×127mm)の用紙に印刷する方法を説明します。

Windowsの場合


1 プリンタにL判用紙をセットします。

2 HP ディレクタの[表示と印刷]をクリックし、HP フォト イメージング ギャラリを起動します。

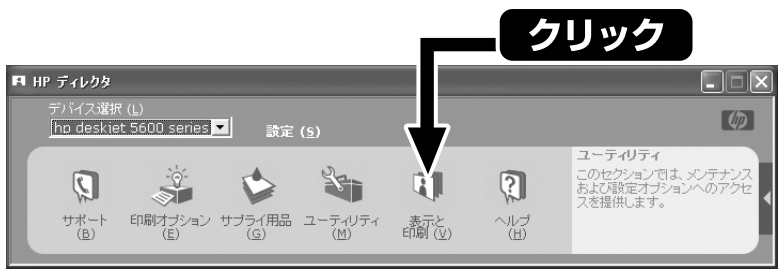


3 印刷したい画像を選択し、[フォト プリント]をクリックします。

[HP フォト プリント]画面が起動します。

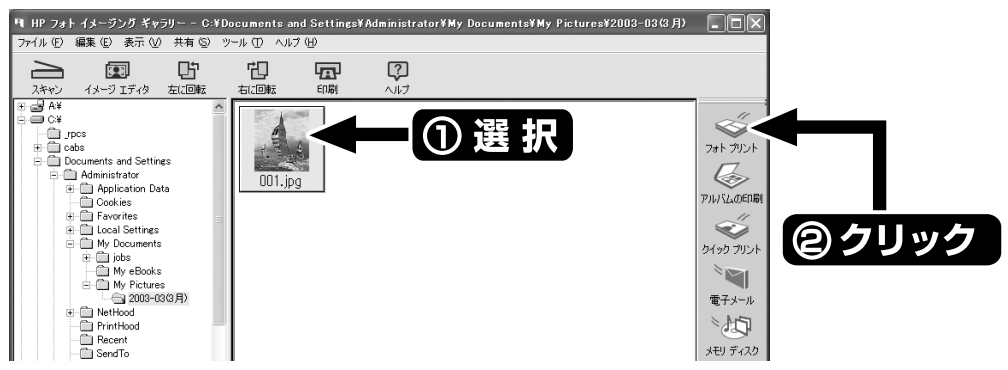


4 ① [用紙の種類]を設定
最適な用紙を選択してください。
② [用紙のサイズ]：
[L サイズ]を選択
③ [印刷の画質]：
[最高]または[標準]を選択
④ 印刷する枚数を設定
⑤ [印刷]をクリックし、印刷を実行します。

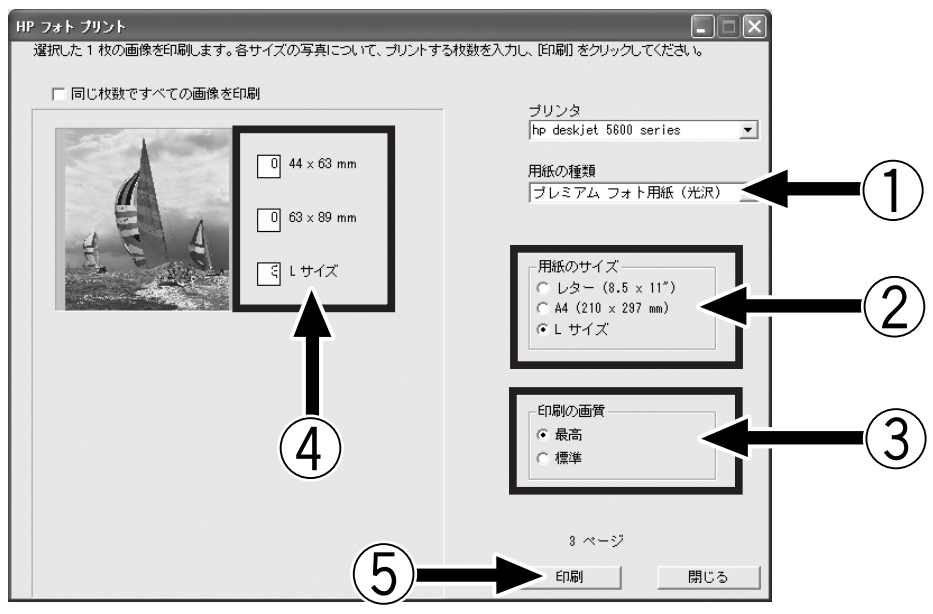


2Lサイズの用紙に印刷する場合


1 HP フォト イメージング ギャラリで、印刷したい画像を選択し、[クイック プリント]をクリックします。



2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリック

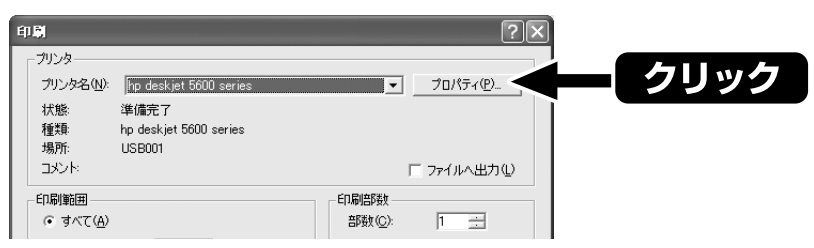

3 ① [用紙サイズ]：
[フチ無し写真 2L判]を選択
② [フチ無し写真]のチェックがオンになっていることを確認
③ [フチ無し自動調整]のチェックがオンになっていることを確認
④ [OK]ボタンをクリック

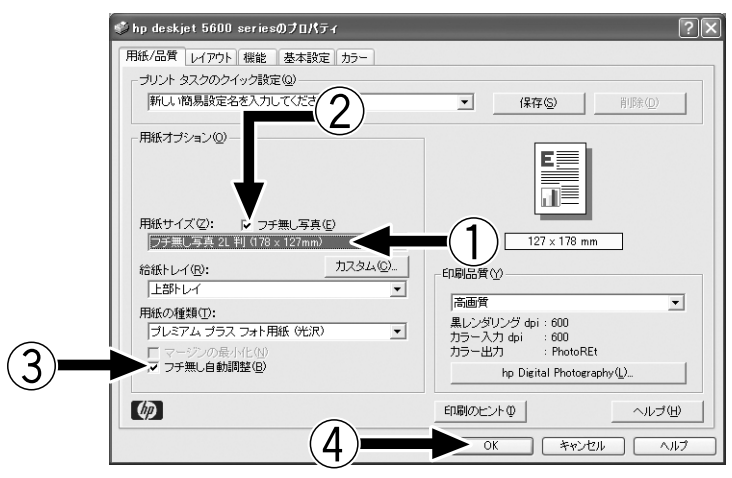


※ 市販のアプリケーションには、画像のサイズをフチ無し印刷に最適な大きさに自動調整してくれるものがあります。その場合は[フチ無し自動調整]のチェックをオフにしてください。

L判印刷

Mac OS Xの場合


1 プリンタにL判用紙をセットします。

2 iPhotoを起動し、印刷したい画像を表示します。

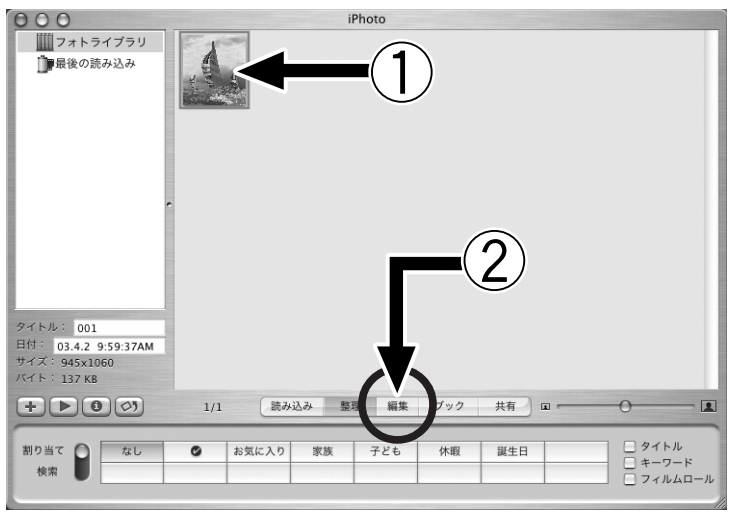


① 印刷したい画像を選択
② [編集]をクリック

3

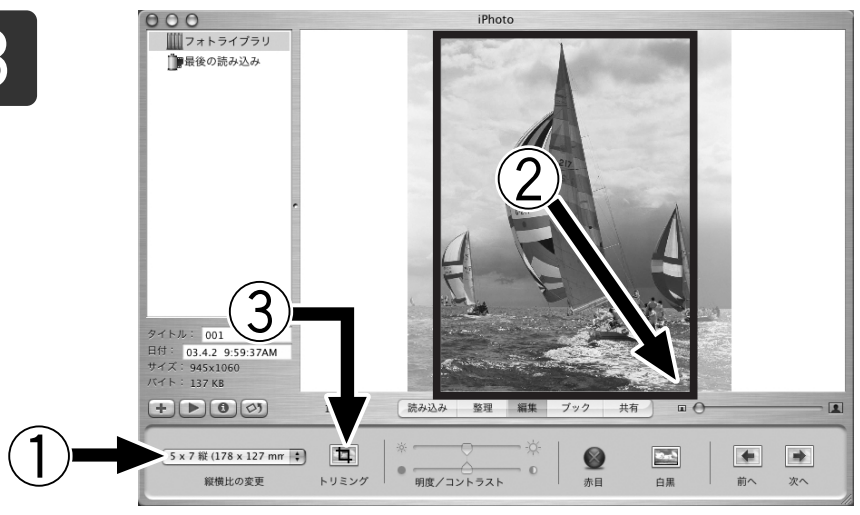


① [縦横比の変更]：
[5 x 7]または[5 x 7 縦]を選択
② マウスをドラッグし、印刷したい範囲を選択します。
③ [トリミング]をクリックして、画像を切り取ります。

4 [ファイル]メニューから、[ページ設定]を選択します。

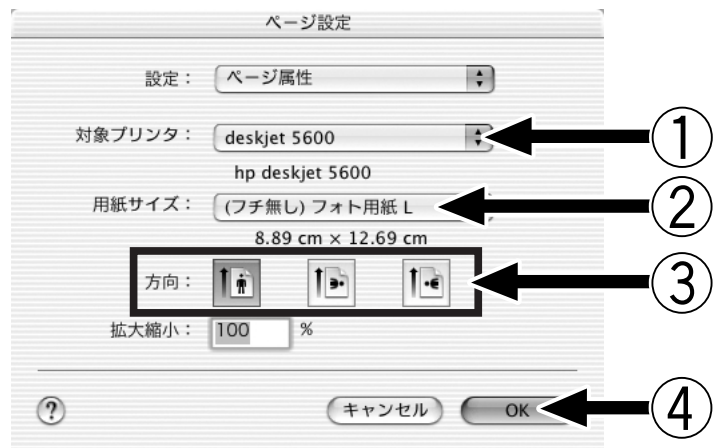

① [対象プリンタ]：[deskjet 5600]を選択
② [用紙サイズ]：
[(フチ無し)フォト用紙 L]を選択
③ [方向]を選択
④ [OK]をクリック

5 [ファイル]メニューから、[プリント]を選択します。

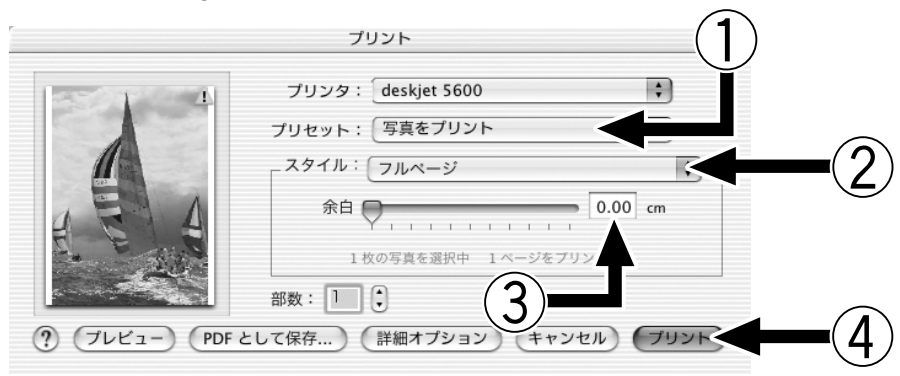


① [プリセット]：[写真をプリント]を選択
② [スタイル]：[フルページ]を選択
③ [余白]：[0.00cm]になっていることを確認します。
④ [プリント]をクリックし、印刷を実行してください。

Mac OS 8.6/9.Xの場合

1 プリンタにL判用紙をセットします。

2 お使いのアプリケーションソフトに印刷したい画像を表示し、[ファイル]メニューから、[用紙設定]を選択します。

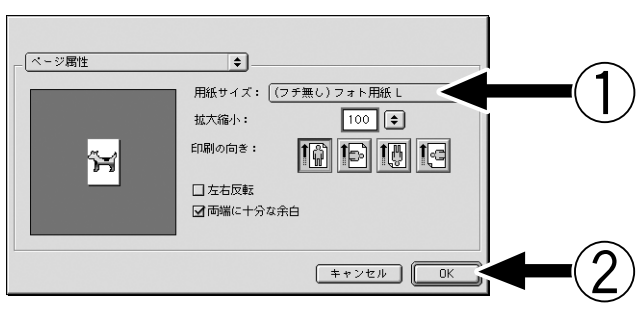

① [用紙サイズ]：
[(フチ無し)フォト用紙 L]を選択
② [OK]をクリック

3 同様に[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。



③ [用紙の種類/品質]を選択
④ [用紙の種類]：
[フォト用紙(光沢)]などを選択
⑤ [品質]：
最適な印刷品質を選択してください。
⑥ [プリント]をクリックし、印刷を実行してください。


はがき印刷

はがきへの印刷方法(自動両面印刷)を説明します。


はがきのセット方法(自動両面はがき印刷)

※ 自動両面印刷モジュール(C8955A #ABJ)は、別売りです。

1 自動両面印刷モジュールをプリンタ背面に取り付けます。

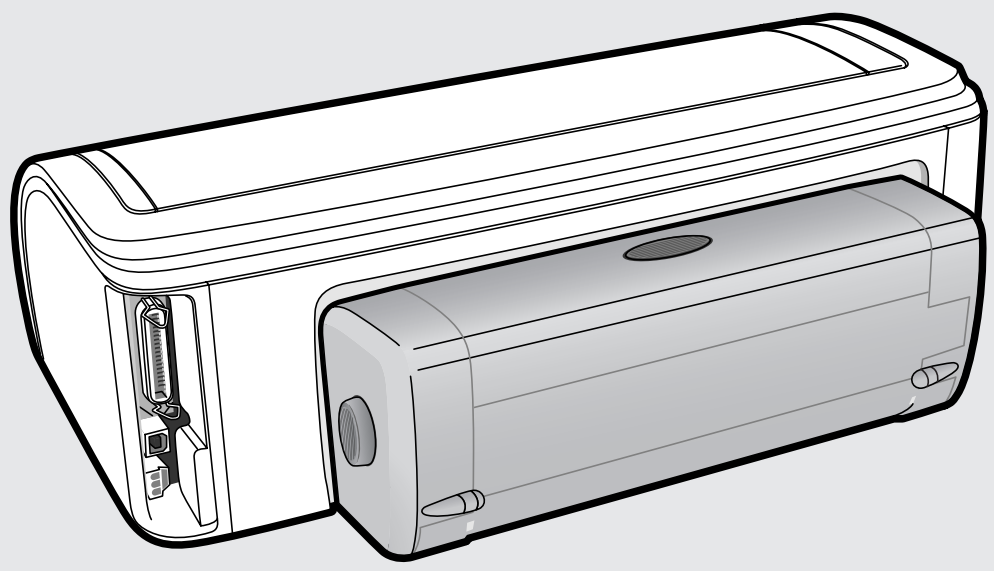



2 排紙トレイを取ります。横方向用紙ガイドを一番左側に、縦方向用紙ガイドを一番手前まで移動させます。

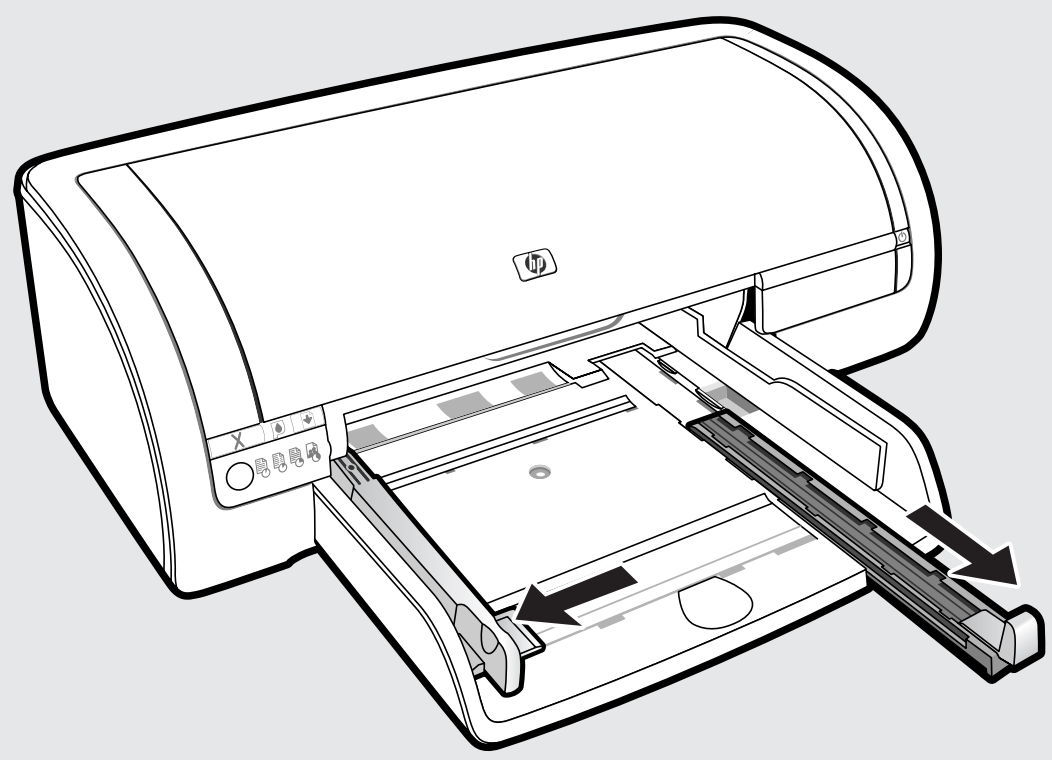


3 はがきの上端をプリンタ側に向け、宛名面を下向きにして、給紙トレイ右奥にセットします。

> **注 意**
>
> 必ず**宛名面を下向き**にセットしてください。
> 宛名面を上向きにセットすると、正しい印刷結果が得られません。

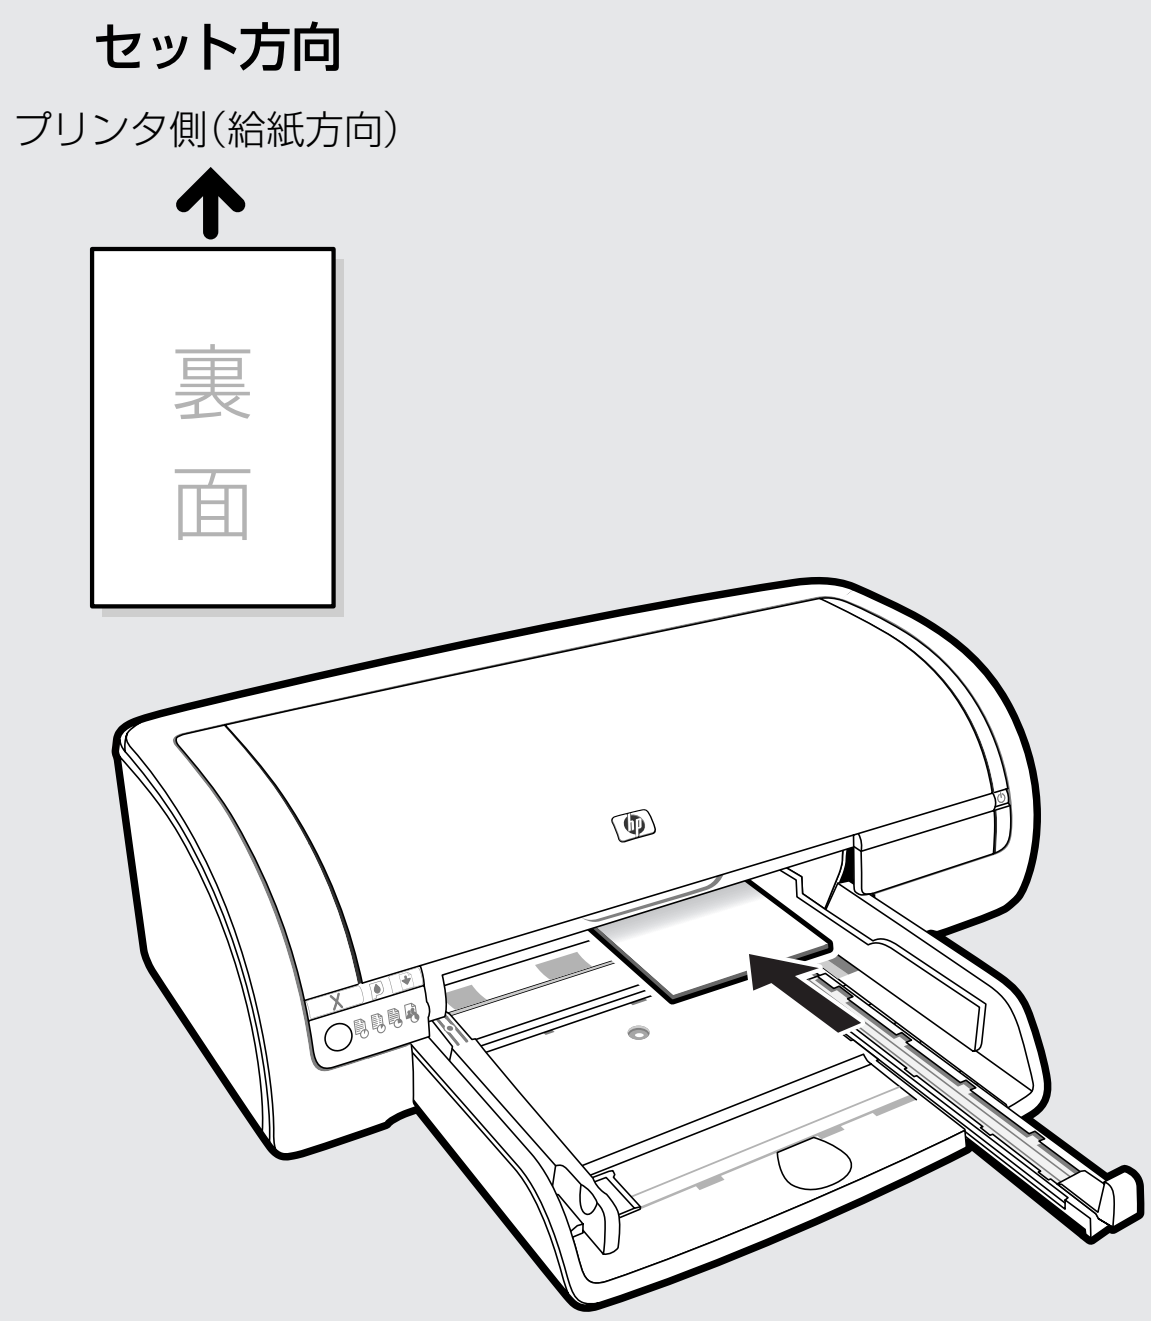

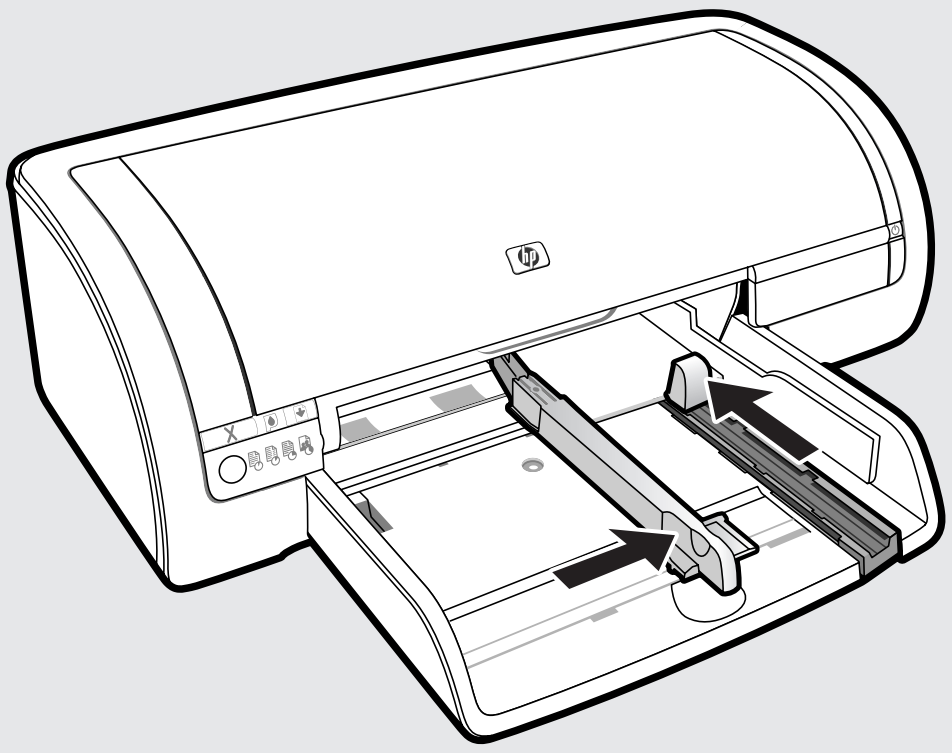

4 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドをはがきの大きさに合わせます。

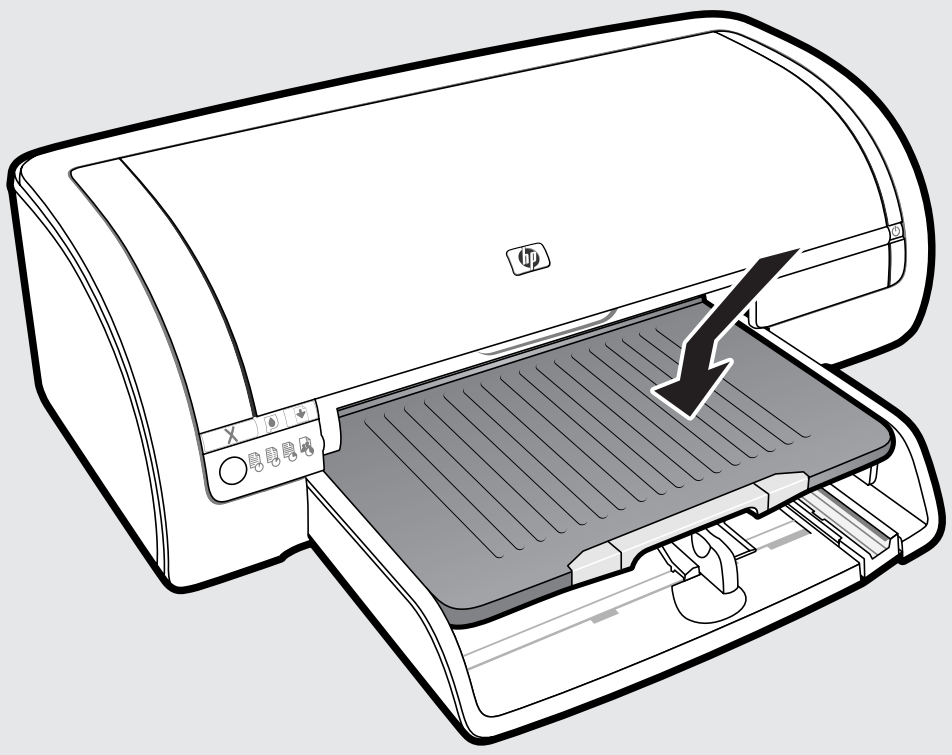

5 排紙トレイを取り付けます。
これではがきのセットは完了です。

はがき印刷

注 意 ▶ 光沢面のあるはがきのご使用について

光沢面のあるはがきの、反っている状態のものでは、自動両面印刷を行わないでください。
印刷の途中にプリンタの中で紙づまりを起こし、故障の原因になる場合があります。
反りのないまっすぐなはがきを使用してください。

次は、自動両面はがき印刷の設定方法です。
次のページへお進みください。

自動両面はがき印刷の設定方法

ポイント ▶ フチ無しはがき印刷について


- フチ無し印刷では、用紙の周囲に白フチを出さないために、印刷するイメージが少々拡大されます。住所など、はみ出しては困る情報は、はがきの周囲ぎりぎりに配置せず、少し内側に配置するようにしてください。
- 通常のフチ無し印刷と、自動両面印刷機能を使ったフチ無し印刷では、印刷するイメージのはみ出し方が変わります。本物のはがきにフチ無し印刷する前に、必ず不要なはがきサイズの用紙でテスト印刷を行い、印刷位置を調整してください。

Windowsの場合


1 hp プリンタアシスタントを開きます。
[ユーティリティ]-[メンテナンス]-[プリンタの設定]をクリックし、画面の中の[設定]をクリックします。
設定画面で、[アクセサリ]の[自動両面印刷モジュール]のチェックをオンにします。

2 お使いのアプリケーションソフトの[ファイル]メニューで、[印刷]（または[プリント]）を選択します。

① [詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックし、[印刷設定]画面を起動します。

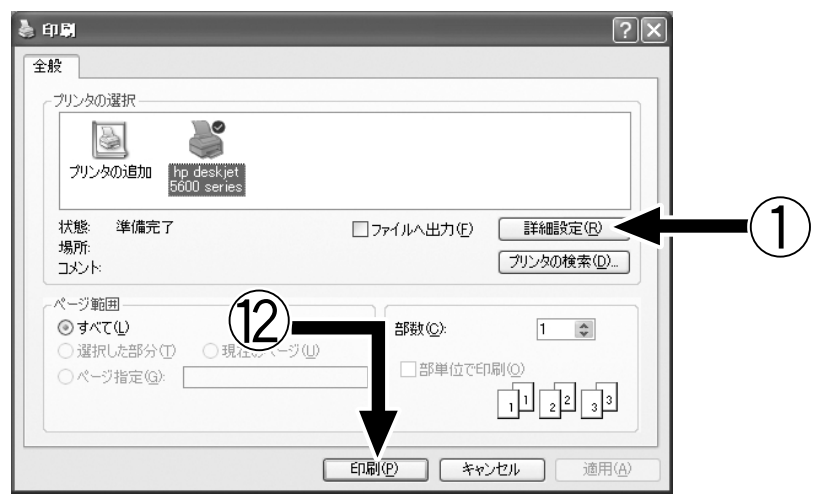


② [用紙/品質]タブをクリック
③ [用紙サイズ]：
　[ハガキ]または[フチ無しハガキ]を選択
④ [用紙の種類]：
　[インクジェット用官製ハガキ]などを選択
　※ 宛名面と裏面に、同じ[用紙の種類]が適用されます。
⑤ [印刷品質]を設定
　最適な品質を選択してください。
　※ 宛名面と裏面に、同じ[印刷品質]が適用されます。

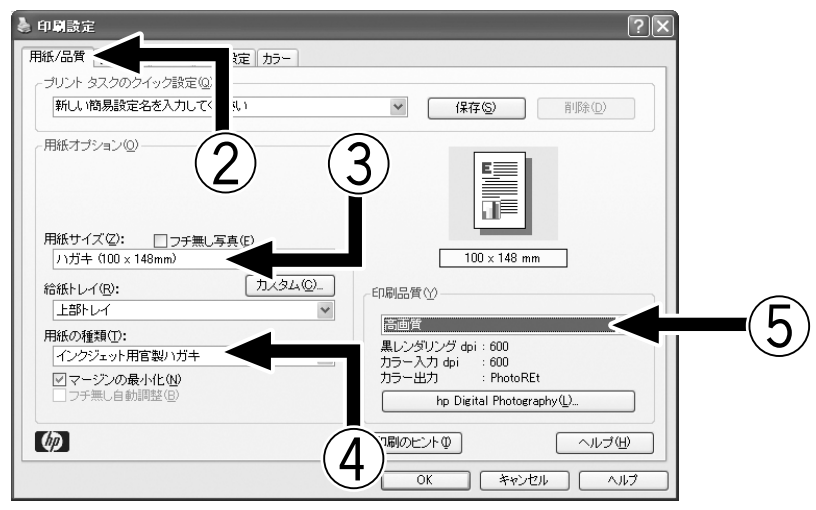

⑥ [レイアウト]タブをクリック
⑦ [両面印刷]のチェックをオン
⑧ [自動]のチェックをオン




⑨ [基本設定]タブをクリック
⑩ [印刷の向き]を選択
⑪ [OK]をクリック
⑫ [印刷]をクリックし、印刷を実行します。

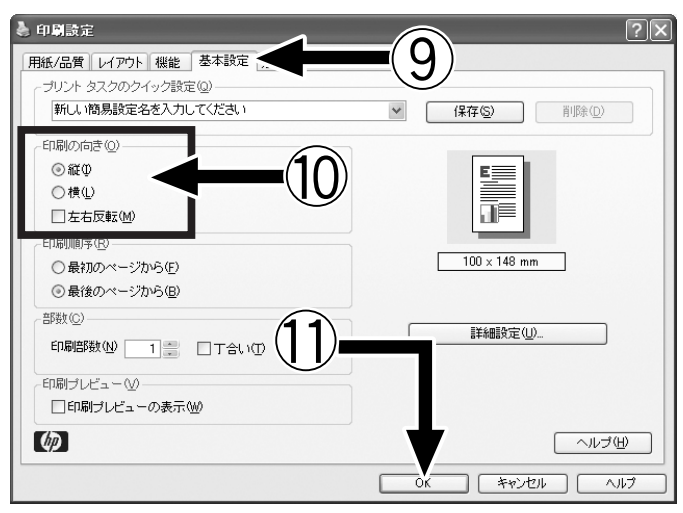


Mac OS Xの場合

お使いのアプリケーションソフトの[ファイル]メニューから、[ページ設定]を選択します。

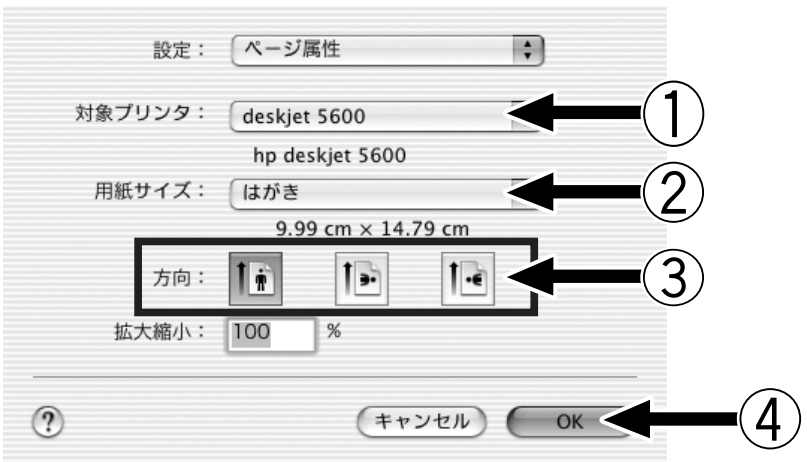


① [対象プリンタ]：[deskjet 5600]を選択
② [用紙サイズ]：
　[はがき]または[(フチ無し)ハガキ]を選択
③ [方向]を選択
④ [OK]をクリック

同様に[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

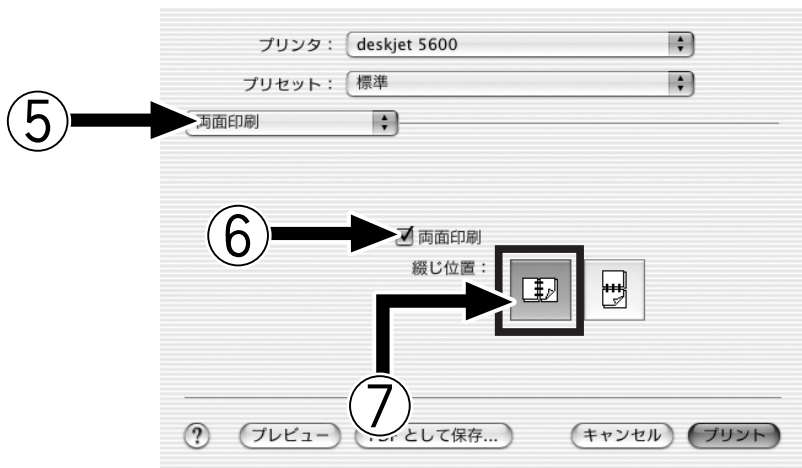

⑤ [両面印刷]を選択
⑥ [両面印刷]のチェックをオン
⑦ [綴じ位置]：長辺(左側)を選択

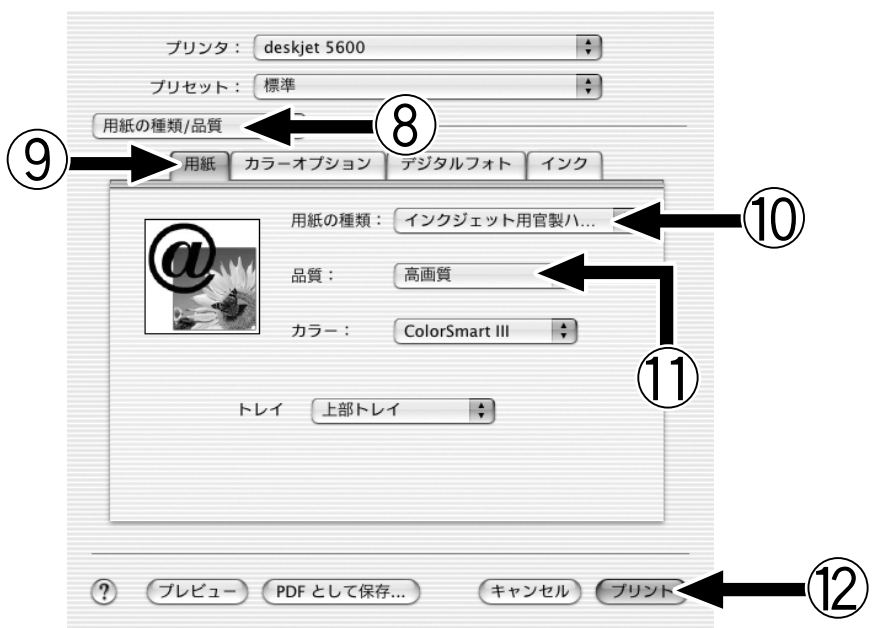

⑧ [用紙の種類/品質]を選択
⑨ [用紙]タブをクリック
⑩ [用紙の種類]：
　[インクジェット用官製ハガキ]などを選択
　※ 宛名面と裏面に、同じ[用紙の種類]が適用されます。
⑪ [品質]を設定
　最適な品質を選択してください。
　※ 宛名面と裏面に、同じ[品質]が適用されます。
⑫ [プリント]をクリックし、印刷を実行してください。


Mac OS 8.6/9.Xの場合

[セレクタ]画面で[設定]をクリックし、[自動両面印刷ユニット]を[取り付け済み]に設定します。
お使いのアプリケーションソフトの[ファイル]メニューから、[用紙設定]を選択します。




① [用紙サイズ]：
　[はがき]または[(フチ無し)ハガキ]を選択
② [印刷の向き]を選択
③ [OK]をクリック

同様に[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

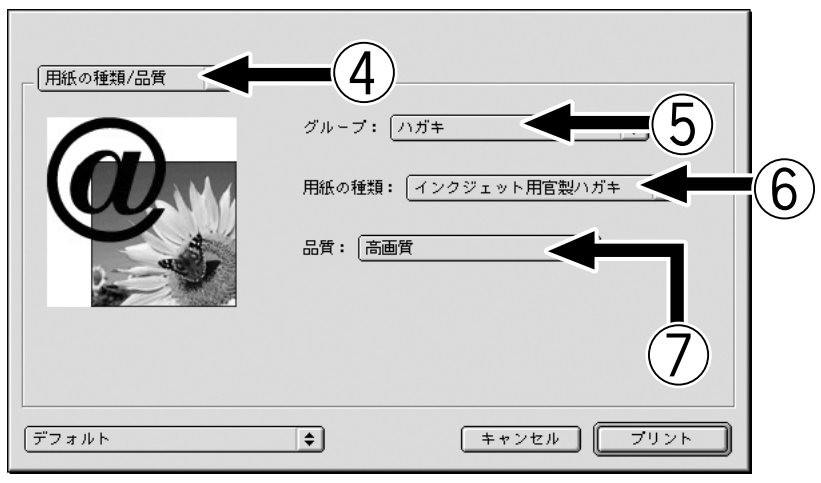

④ [用紙の種類/品質]を選択
⑤ [グループ]：[ハガキ]を選択
⑥ [用紙の種類]：
　[インクジェット用官製ハガキ]などを選択
　※ 宛名面と裏面に、同じ[用紙の種類]が適用されます。
⑦ [品質]：最適な印刷品質を選択してください。
　※ 宛名面と裏面に、同じ[品質]が適用されます。

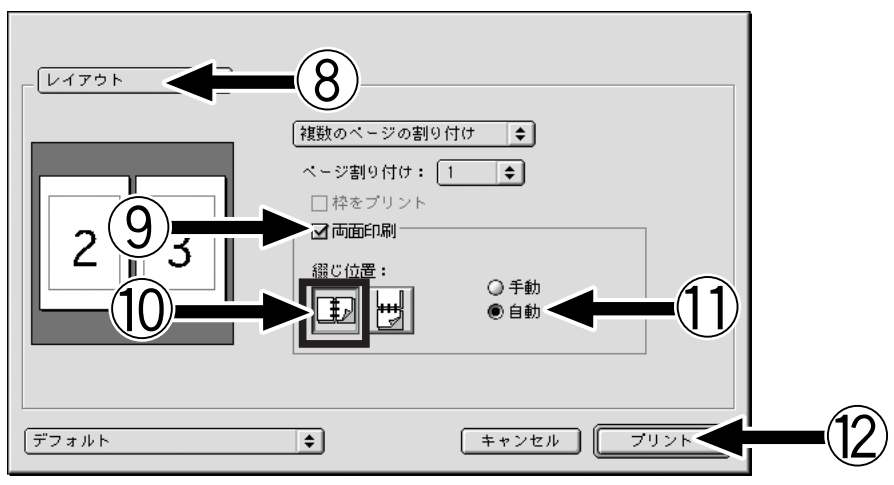

⑧ [レイアウト]を選択
⑨ [両面印刷]のチェックをオン
⑩ [綴じ位置]：[長辺](左側)を選択
⑪ [自動]のチェックをオン
⑫ [プリント]をクリックし、印刷を実行してください。

製品仕様／サプライ品

製品仕様

製品名		カラーインクジェットプリンタ hp deskjet 5650
製品番号(JANコード)		C6490B #ABJ (45 14953 00338 5)
印刷仕様	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	印刷品質	最高4,800×1,200dpi(フォト用紙使用時)
	印刷速度*1	モノクロ：最大 21 ppm*1 テキスト：モノクログラフィックス：カラー：最大 15 ppm*1
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、バナー用紙
	サイズ	A4、A6、L判、2L判、B5、US No.10封筒(104.7×241.3mm)、DL封筒(220×110mm)、C6封筒(114×162mm) ハガキ(100×148mm)、キャビネ
	厚さ	用紙：60～90g/m²、封筒：75～90g/m²、カード：最高200g/m²(厚さ0.3mmまで)、バナー(連続用紙)：60～90g/m²
フチ無し印刷	サイズ	L判、2L判、ハガキ、A6、キャビネ判、A4
マージン		通常印刷：上 1.8mm　左右 3.2mm　下 14.3mm*2 マージン最小：上 1.8mm　左右 3.2mm　下 約3mm ※ A5、B5、インデックスサイズの最小下端マージンは6mmです。 フチ無し印刷：上下左右　0mm(対応用紙サイズ：A4、A6、ハガキ、L判、2L判、キャビネ(120x165mm))
給/排紙方式	給紙トレイ	普通紙：最大 150枚、バナー用紙：最大 20枚、封筒：最大 15枚、OHP：最大 25枚、ハガキ：最大 60枚
インタフェース		双方向パラレルインタフェース(IEEE.1284準拠) USB2.0 Full Speed (ユニバーサル・シリアル・バス)インタフェース
サイズ	外形寸法(幅×奥行×高さmm)	標準(自動両面印刷モジュールなし)：448×370×145 オプション(自動両面印刷モジュールあり)：448×425×145
	重量(Kg)	自動両面印刷モジュールなし：5.3 オプション(自動両面印刷モジュールあり)：5.9
梱包箱外寸法		200×500×422 mm
梱包箱重量		6.7 Kg
電源仕様	入力電圧	交流100～240V
	入力周波数	50/60Hz
	消費電力	電源オフ時：最大 2W、印刷時：最大 22W、印刷時以外：最大 4W
OS対応		日本語版/英語版 Windows98/Me/XP/NT4.0/2000 professional 日本語版/英語版 Mac OS8.6以降、Mac OS X 10.1以降　(USBポートを標準搭載したMacintosh)
PC環境	推奨システム構成	Windows XP：300MHz 以上のプロセッサ、128MB以上のRAM、300MB以上のハードディスク空き容量 Windows 98/Me/NT4.0/2000：Pentium 333MHz以上のプロセッサ、64MB以上のRAM、300MB以上のハードディスク空き容量 Mac OS X：128MB以上のRAM Mac OS 8.6以降：USBポートを標準搭載したMacintosh、64MB以上のRAM 添付ソフトの「宛名職人プリンタバンドル版2」のOS対応は、Windows 98/Me/XP/NT4.0/2000 professional、Mac OS X(10.1以降)、Mac OS 9.1以降です。
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置
保証期間		ご購入後1年間(消耗品は除く)
自動両面印刷モジュール (C8955A #ABJ)		別売り

*1 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。
*2 A4サイズでは左右マージンが各3.4mmに、レター/リーガル/エグゼクティブの各サイズでは左右マージンが各6.4mmとなります。
アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

2003年6月現在

サプライ品

■インク　きれいに印刷するためにhp純正のインクをご使用ください。

インク番号	製品名	製品番号
No.56	hp56 プリントカートリッジ 黒(ラージサイズ)	C6656AA#AR0
No.57	hp57 プリントカートリッジ カラー(ラージサイズ)	C6657AA#AR0
No.58	hp58 プリントカートリッジ フォトカラー(ラージサイズ)	C6658AA#AR0
No.27	hp27 プリントカートリッジ 黒(レギュラーサイズ)	C8727AA#AR0
No.28	hp28 プリントカートリッジ カラー(レギュラーサイズ)	C8728AA#AR0

■用　紙

製品名	製品番号	サイズ/入り数
プレミアムプラスフォト用紙(光沢)	Q2505A	L判/40枚
プレミアムプラスフォト用紙(光沢)	Q1935A	10×15cm/20枚
プレミアムプラスフォト用紙(光沢)	Q1933A	A4/20枚
プレミアムプラスフォト用紙(つや消し)	Q1934A	A4/20枚
フォト用紙	C7898A	A4/20枚
ブローシャ＆フライヤ用紙(両面光沢紙)	Q1930A	A4/50枚
両面プレミアムインクジェット専用紙	Q1931A	A4/100枚
プレミアムインクジェット専用紙	Q1948A	A4/200枚
インクジェット用上質普通紙(両面)	C5977B-IP	A4/250枚
インクジェット/レーザー用マルチ用紙	Q2400-IP	A4/500枚
アイロンプリント紙	C7917A	A4/10枚
バナー用紙	C1821A	A4/20シート連続×5
プレミアムOHPフィルム	C3835A	A4/50枚

商標について

Microsoft、MS、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Apple のロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSync のロゴ、EtherTalk、Finder、LocalTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、PowerBook、Power Macintosh、QuickDraw は米国 Apple Computer,Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です。Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です。Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。

Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system の略です。

Windows NT4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version4.0 の略です。

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition および Microsoft Windows XP Professional の略です。

保証について

地域	ソフトウェア	プリントカートリッジ	本体
日本	90 日	保証に関する情報は、プリントカートリッジのパッケージ内の説明書をご覧ください。	1 年

A. 保証の有効範囲

1. ヒューレット・パッカード社 (hp) は、ご購入日から上記の指定期間中、材質上および製造上の不具合のないことを保証いたします。お客様はご購入の日付が記載された証明を所持していることが必要となります。
2. ソフトウェア製品に関しては、hpの保証は、プログラム命令の実行に失敗した場合にのみ適用されます。hp は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証いたしません。
3. hp の保証は、製品を通常に使用した結果発生した不具合のみを保証するものとします。下記の原因による不具合には適用されません。
   a. 不適切または不十分な保守または改造。
   b. hp 以外によってサポートされているソフトウェア、インタフェース、メディア、部品、サプライ用品。
   c. 製品仕様外の操作。
4. 本製品の故障や損傷が hp 以外のインクカートリッジやリフィル用インクカートリッジの使用によって引き起こされた場合、保証期間内外に関わらず hp の定める費用にて修理または交換いたします。
5. hp は、適用可能な保証期間中に hp の保証書適用範囲のソフトウェア、メディア、またはインクカートリッジの不具合通知を受け取った場合、不具合製品を交換するものとします。hp は、適用可能な保証期間中に、hp の保証書適用範囲のハードウェアの不具合通知を受け取った場合、不具合製品を修理、交換のオプションを提供するものとします。
6. hp の保証対象となる不具合製品の修理や交換が適用範囲内で行えない場合、hp は一定期間内に不具合通知を出し、購入代金返還を行います。
7. お客様から不具合製品が返却されるまで、hp には修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
8. 交換製品は、新規、またはそれに類する製品で、機能的には交換に出された製品と同等以上のものとします。

B. 保証の限定

1. 地域の法律によって許可される範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、hp 製品、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

1. この保証内容は、お客様のみに限定されます。
2. 本保証に規定された義務を除いて、hp または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、連続的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。

環境問題に対する取り組み

hp では、本製品が製造、出荷、使用される場所とオフィス環境に対する悪影響を最小限に抑えるために、本製品の設計プロセスを常に改善しています。

資源の節約と有害な薬品の排除

紙の使用：本製品は、DIN 19309 に準拠する再生紙の使用に適合しています。

再生紙：本製品の紙マニュアルは、再生繊維を 50% 以上、使用済みの用紙を 10% 以上含む再生紙に印刷されています。

オゾン：オゾンを破壊する CFC などの化学薬品は、hp の製造工程から除去されています。

リサイクル

本製品には、リサイクルを考慮した設計が採用されています。資材を最小限に抑えながら、十分な機能と信頼性を確保しています。

本製品のパッケージ：本製品のパッケージは、最低限の素材で適正な強度を実現しつつ、リサイクルを促進するために選択されました。本製品の堅牢なデザインは、パッケージ素材の使用量を最少限に抑えることに役立っています。

プラスチック部品：すべての主要なプラスチック製品とプラスチック部品には、国際規格に準拠するマークが付けられています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

エネルギー消費

この製品は、ENERGY STAR プログラム（米国および日本）に適合しています。ENERGY STAR は、エネルギー効率のよいオフィス製品の開発を奨励するために設立された自主的なプログラムです。

電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

本製品は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

海外でのご使用について

本製品（ソフトウェア含む）は、日本国内での使用を前提としているため、直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

高調波ガイドライン適用品

本製品は、経済産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

紙幣、有価証券などの印刷に関するご注意

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法案

刑法	第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法	第 1 条、第 2 条
等	

簡単プリントガイド　L判印刷／はがき印刷 編

お客様サポート窓口

本製品についてのご質問は、下記の hp 窓口へお問い合わせください。

日本 hp インクジェットプリンタ ホームページ

http://www.hp.com/jp/inkjet/

ホームページ内の［サポート情報／ドライバ］をクリックしてください。よくあるお問い合せの解決方法や、最新のプリンタドライバの情報を入手できます。

電話サポート（カスタマ・ケア・センタ）

TEL : 0570-000511（ナビダイヤル）

03-3335-9800（携帯電話、PHS などナビダイヤルがご利用になれない場合にご使用ください）

FAX : 03-3335-8338

- 電話受付時間： 平日　9:00 ～ 17:00
  土曜日／日曜日　10:00 ～ 17:00
  （祝祭日、年始を除く）
- FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

修理に関するお問い合せ（hp クイックエクスチェンジサービス）

本製品に不具合が生じた場合、まずは下記電話窓口までご連絡ください。故障と診断された場合、「hp クイックエクスチェンジサービス」によって、良品のお届けと同時に故障した製品のお取り引きに伺います。

TEL : 0570-000511（ナビダイヤル）

03-3335-9800（携帯電話、PHS などナビダイヤルがご利用になれない場合にご使用ください）

- 電話受付時間： 平日　9:00 ～ 17:00
  土曜日／日曜日　10:00 ～ 17:00
  （祝祭日、年始を除く）

E メールサポート

http://japan.support.hp.com/

ホームページ内の［e-mail サポート］をクリックしてください。

オンラインカスタマ登録のお願い

hpでは大切なお客様へ必要な情報をお知らせするため、また適切なサービス・サポートを提供していくためにカスタマ登録をお願いしております。

カスタマ登録はオンライン（http://www.hp.com/jp/inkjet/）で簡単に行うことができます。

hpカスタマ登録の主なメリット

- プリンタドライバや関連情報のお知らせ
- スムーズなアフターサポート対応
- ニュースレター配信サービス（製品の使い方、サポート情報やキャンペーン情報等を予定）

＊ hpカスタマ登録に関する情報・サービスは、ホームページに最新情報を掲載しております。

http://www.hp.com/jp/inkjet/

日本ヒューレット・パッカード株式会社
本社　〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
http://www.hp.com/jp

C6490-90059